ONE(1500IEURDCOL)取扱説明書

ロックはパッケージの裏側に入っているコードで開くよう、初期設定されています
（解錠の方法は以下の順に従って下さい）

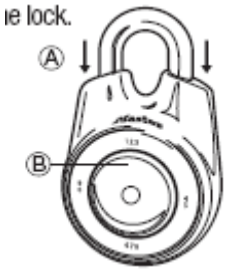

ロックを最初に開ける時：

1. シャックル（A）をロック本体に押してから放し、ロックを開ける前に「クリア」します。
2. ボタン（B）をそれぞれの方向（上下、左右）にスライドさせ初期コードを入力します。ボタンは毎回しっかりと各方向にスライドさせ、毎回中央のポジションにはっきりと戻します。
3. シャックルを引き出し、ロックを開けます。
4. ロックを閉めるには、シャックルを最初のポジションに戻し、ロック本体に押しつけてコードをスクランブルします。

重要：ロックを開ける時は必ずまずシャックルを本体に押しつけてから放して下さい。

◆ コードの変更の仕方

1. コードを入力し、ロックを開けた状態にします。
2. ロックの裏側のリセットレバーを先の尖ったもので上に（R に向かって）スライドさせます。先の尖ったもので手など怪我をしないようにご注意ください。
3. シャックルを押してロックを閉めます。
4. シャックルを引き出してロックを開けます。
5. 新しいコードを入力します。
   ご注意：コードの長さやパターンは自由です。 上下、左右のポジションを使い長いコードを設定した方がより安全です。変更した後は必ず安全な場所に記録しておいて下さい。
   変更したコードを忘れると解錠できなくなります。
6. リセットレバーを下の位置にスライドして戻します。

7. シャックルを押しつけてから放します。
   ロックはこれで新しいコードに設定されました。
8. コードは安全な場所に必ず保管して下さい。
   変更したコードを忘れると解錠できなくなります。

再度、コードを変更するには、ステップ１－８を繰り返します。

AKI CORPORATION LIMITED
有限会社アキコーポレーション
〒570－0039 大阪府守口市橋波西之町 1－10－2
www.akiworld.co.jp